



Montageanleitung ZWOEAF an Lacerta 72/432
(neueste Version mit Gewinde neben dem Grobfokusknopf)
Autor: Christian Röss


1. Grobfokusknopf so ausrichten, dass die Madenschraube durch die Service Öffnung im Fokuswellengehäuse erreicht werden kann und diese lockern, bis der Knopf sich abziehen lässt

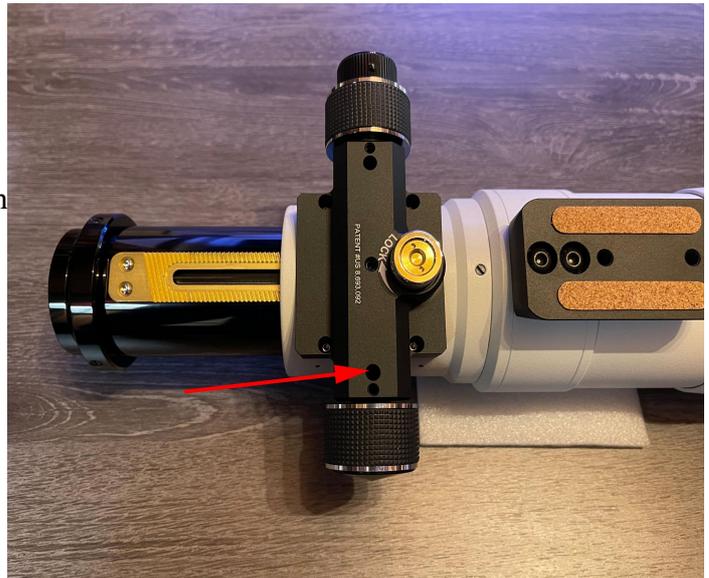

2. Knopf vorsichtig abziehen

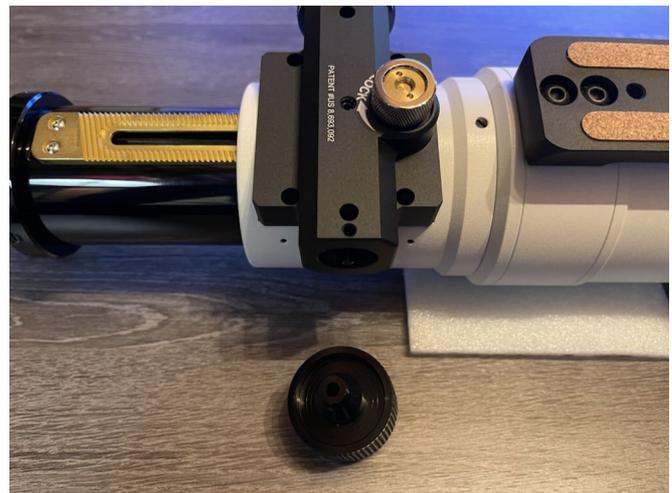

3. Kleinste Kupplung aus dem ZWO EAF Lieferumfang nehmen, aufstecken und bis zur Service Öffnung einschieben. Anziehen, dann langsam drehen bis die zweite Madenschraube über die Öffnung erreicht werden kann und nochmal anziehen.

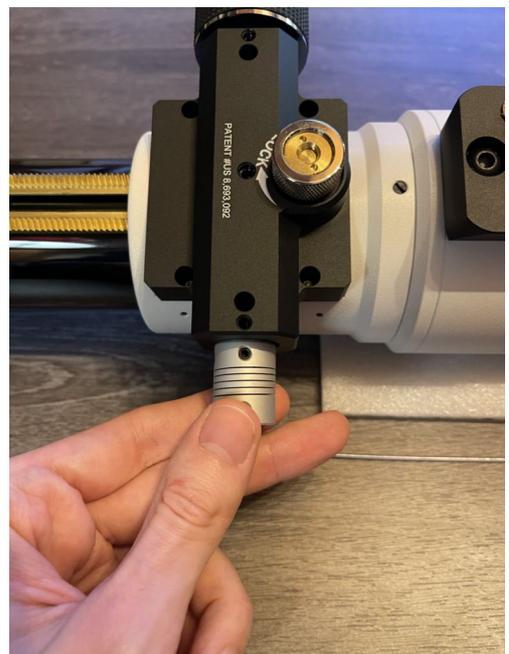

4. So sieht es aus, wenn die Kupplung montiert ist.



5. Lacerta EAF Adapter auflegen, locker mit einer Schraube fixieren (Schraube ist im EAF Lieferumfang dabei, Unterlegscheiben sollten ebenfalls verwendet werden). EAF anstecken und ebenfalls locker fixieren. Noch nicht fest anziehen. Dann Fokus langsam verstellen, bis die flache Seite des EAF Stiftes mit einem der Löcher ausgerichtet ist (siehe Bild). Madenschraube einsetzen, festschrauben. Wiederholen mit zweiter Madenschraube und danach alle Schrauben am EAF gleichmäßig fixieren. Aufpassen, dass der EAF dabei nicht verkippt.

6. Und so sieht es fertig aus:

